Peiying®

AUTO FM-SENDER MIT AUTO USB LADEGERÄT
CAR FM TRANSMITTER WITH USB CAR CHARGER
TRANSMITER SAMOCHODOWY Z ŁADOWARKĄ USB
TRANSMITATOR FM AUTO CU INCARCATOR AUTO USB

Bedienungsanleitung
Owner's manual
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare

Model: **URZ0461**

Sicherheitsanleitungen:

- Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und Bewahren sie auf für späteres Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Gewährung für Schäden, hervorgerufen durch unsachgemäße Bedienung und Benutzung.
- Halten Sie das Gerät fern von: Feuchtigkeit, Wasser, Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen sollten ausschließlich von autorisiertem Kundendienst durchgeführt werden.

Produktbeschreibung:

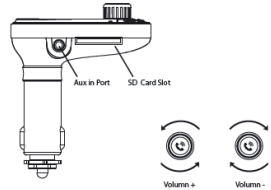

Aux in port - Aux in Anschluss
SD Card Slot - SD Kartensteckplatz
Volume + - Lautstärke +
Volume – - Lautstärke -
USB Reader - USB Lesegerät
Previous button - Taste Vorherige
Frequency tuning - Frequenzeinstellung
Next button - Taste Nächste
Answer / Hang off / Play / Pause Annehmen / Beenden / Wiedergabe / Pause
Output 5 V / 2.1 A - Ausgang 5 V/2,1 A

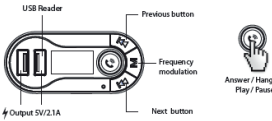

Hauptmerkmale:

1. Drahtlose Anrufübertragung von Bluetooth Mobiltelefon zur Auto FM Stereoanlage.
2. Spielt & überträgt Musik von SD/MMC-Karten und USB-Laufwerke (max. 32 GB) in das Auto FM-Radio oder andere FM-Radios.
3. Wechseln Sie automatisch aus Musikwiedergabestatus zum Freisprechmodus bei eingehenden Anrufen.
4. Eingebautes Mikrofon.
5. Dual USB Ausgang zur Aufladung von Mobiltelefone und andere Geräte (Ausgang 5V / 2,1A).
6. 1,4 „LCD-Display.
7. Unterstützt MP3 / WMA-Format.
8. 3,5mm Aux-Buchse, um die Wiedergabe von externen Audio-Geräten zu unterstützen.
9. Bluetooth.
10. Stromversorgung durch 12-24V DC-Netzteil von Ihrem Auto-Zigarettenanzünder.
11. Mit Infrarot-Fernbedienung.
12. USB Ladegerät-Ausgang: 5V / 2,1A (insgesamt).

DE

Benutzen der FM Sendefunktion:

1. Stecken Sie diesen FM-Sender in den Zigarettenanzünder oder die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs.
2. Stellen Sie das Radio auf eine gewünschte FM-Frequenz, dann die gleiche Frequenz auf dem FM-Sender mit den Tasten am Gerät einstellen oder mit der Fernbedienung.
3. Schließen Sie Ihre kompatible SD-Karte (Max 16 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) in den SD-Anschluss oder USB-Speicher (Max 16GB, nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-Anschluss des FM-Senders.

Benutzen der Bluetooth Funktion:

1. Bevor Sie die Bluetooth Funktion zum ersten Mal verwenden, koppeln Sie das Mobiltelefon mit diesem Gerät. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres Mobiltelefons, dann neue Geräte suchen. Wenn das Mobiltelefon das Gerät erkennt, bitte koppeln und eine Verbindung (Passwort „0000" eingeben) herstellen.
2. Im Musikwiedergabemodus, wenn ein Anruf eingeht, schaltet dieses Gerät automatisch in den Telefonmodus.

Benutzen der USB Ladefunktion:

Wenn dieses von Auto-Zigarettenanzünder Gerät mit Strom versorgt wird, verbinden Sie den USB-Anschluss dieses Geräts mit Ihrem Mobiltelefon über ein spezielles USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), dieses Gerät wird als Mobiltelefon-Ladegerät dienen.

Schnellstartanleitung:

Beschreibung	Am FM Sender	An der Fernbedienung
Annehmen / Gespräch beenden	Drücken der Taste : Gespräch annehmen . Drücken der Taste : Gespräch beenden.	Drücken der Taste
Musikwiedergabe und Pause	• Drücken der Taste : Musikwiedergabe. • Erneutes drücken der Taste : Pause.	Drücken der Taste
Lautstärke regeln	• Im Uhrzeigersinn drehen um die Lautstärke zu verringern. • Gegen den Uhrzeigersinn drehen um die Lautstärke zu erhöhen.	• Drücken der Taste "**VOL+**" um die Lautstärke zu erhöhen. • Drücken der Taste "**VOL-**" um die Lautstärke zu verringern.
EQ Auswählen	Wird nur durch die Fernbedienung unterstützt.	Drücken der Taste "**EQ**" zur Auswahl des gewünschten EQ
Ordner wechseln	Wird nur durch die Fernbedienung unterstützt.	Drücken der Taste „**ORDNER**" um den Ordner zu wechseln.

DE

Frequenz einstellen	Zuerst Taste "**M**" drücken, danach: • Drücken von ▶▶ erhöhen der Frequenz. • Drücken von ◀◀ verringern der Frequenz.	• Drücken der Taste "**CH+**": 0,1MHz erhöhen. • Drücken der Taste "**CH-**": 0,1MHz verringern. Oder drücken der Nummer der gewünschten Frequenz, drücken der Taste "**CH+**" zum bestätigen.
Musik auswählen	Drücken der Taste ▶▶ Abspielen der nächsten Melodie. Drücken der Taste ◀◀ Abspielen der vorherigen Melodie.	Drücken der Taste ▶▶ Abspielen der nächsten Melodie. Drücken der Taste ◀◀ Abspielen der vorherigen Melodie. Oder drücken der Nummer der gewünschten Melodie, danach ▶/II drücken zum bestätigen.

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät URZ0461 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu.

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschilchen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

DE

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.

Safety instructions:

- Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim responsibility for damages caused by inappropriate handling and use.
- Keep this device away from: humidity, water, sources of heat and direct sunshine.
- Any repair should be handled in an authorized service point. Do not attempt to repair this product yourself.

Product description:
Aux in port
SD Card Slot
Volume +
Volume –
USB Reader
Previous button
Frequency tuning
Next button
Answer / Hang off / Play / Pause
Output 5 V / 2.1 A

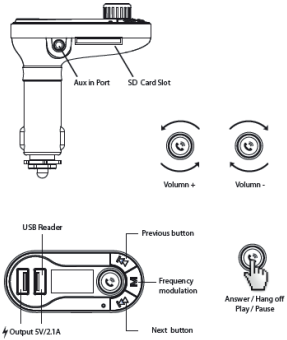

Main features:

1. Wireless transmit phone call from Bluetooth mobile phone to the car FM stereo system.
2. Plays & transmits music from SD / MMC cards & USB drives (max. 32 GB) into your Car FM radio or other FM Radios.
3. Switch to Hands-free mode automatically from music playing status when receiving calls.
4. Built-in Microphone.
5. Dual USB output to mobile phones and other devices charging (Output 5V/2.1A).
6. 1.4" LCD display.
7. Support MP3/WMA formats.
8. 3.5 mm Aux jack to support play back from external audio devices.
9. Bluetooth.
10. Powered by 12-24V DC power supply from your Car Cigarette Lighter Socket.
11. With Infrared Remote Control.
12. Charger USB output: 5V/2.1A (in total).

EN

Using FM Transmitter function:

1. Insert this FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power port.
2. Tune to your radio to a desired FM frequency, then match that same frequency on to the FM transmitter by using the buttons on the unit or on the remote control.
3. Plug your compatible SD Card (max 32GB, not included) into the SD port or USB

Flash Drive (max 32GB, not included) into the USB port of your FM Transmitter.

Using Bluetooth function:

1. Before using Bluetooth function for the first time, pair your mobile phone with this unit. Activate your mobile phone's bluetooth function, then search new device. When the mobile phone detects this unit, please pair and connect by using the original password „0000".
2. In the music playing mode, when there is an incoming call, this unit will automatically switch to telephone mode.

Using USB charger function:

When this unit powered from car lighter socket, connect the USB port of this unit to your mobile phone with a special USB cable (not included), This unit will serve as mobile phone charger.

Obsługa:

Operation Guide	On Transmiter FM	On Remote Controller
Answer / hang up the call	Press button : Answer the call. Press button : Hang off the call.	Press button
Play and Pause the music	• Press button : Play the music. • Press button : Pause playing.	Press button
Adjust the Volume	• Rotate in clockwise to decrease Volume; • Rotate anticlockwise to increase Volume.	• Press "**VOL+**" to increase the Volume. • Press "**VOL-**" to decrease the Volume.
Choose EQ	Support by remote controller only.	Press "**EQ**" button to choose your favorite EQ.
Switch folder	Support by remote controller only.	Press button „**FOLDER**" to switch folder
Set frequency	Press"**M**", button first, then: • Press ▶▶ increase the frequency. • Press ◀◀ decrease the frequency.	• Press "**CH+**" increase 0.1MHz; • Press "**CH-**" decrease 0.1MHz; Or press the numbers of the frequency what you desired, press "**CH+**" to confirm.

EN

Choose music	Press button ▶▶ Play the next song; Press button ◀◀ Play the previous song.	Press button ▶▶ Play the next song; Press button ◀◀ Play the previous song; Or press the number of the song then press to confirm ▶/II.

Specifications are subject to change without notice.

The Lechpol company declares that product URZ0461 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm Io the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Bezpieczeństwo:

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą, źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Wszelkie naprawy sprzętu mogą się odbywać jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie należy dokonywać napraw własnoręcznie.

Opis produktu:
Aux in port – wejście Aux-in
SD Card Slot – czytnik kart SD
Volume + – Poziom głośności +
Volume – – Poziom głośności -
USB Reader – port USB
Previous button – Poprzedni
Frequency tuning – Strojenie częstotliwości
Next button - następny
Answer / Hang off / Play / Pause – Odbierz / zakończ połączenie / Odtwórz / Pauza
Output 5 V / 2.1 A – Port ładowarki USB

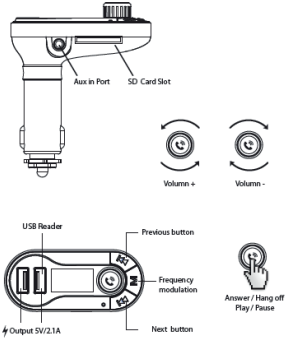

Główne funkcje:

1. Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą łączności bezprzewodowej bluetooth.
2. Odtwarzanie plików z zewnętrznych nośników: kart SD/MMC oraz pamięci USB (maks. 32 GB).
3. Automatyczne odbieranie połączeń przychodzących, (w przypadku gdy telefon jest połączony z transmiterem).
4. Wbudowany mikrofon.
5. Możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po podłączeniu do portu USB (5 V / 2.1 A).
6. Wyświetlacz LCD 1.4".
7. Obsługuje format MP3/WMA.
8. Wejście Jack 3,5 mm (odtwarzanie plików z urządzeń zewnętrznych).
9. Bluetooth.
10. Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej (12-24V).
11. Pilot zdalnego sterowania.

PL

Korzystanie z transmitera FM:

1. Transmiter FM należy umieścić w gnieździe zapalniczki samochodowej.
2. Następnie należy ustawić radio samochodowe i transmiter FM na taką samą częstotliwość.

3. Aby odtworzyć pliki z karty SD, USB lub urządzenia zewnętrznego należy podłączyć pamięć (nie dołączone do zestawu) do transmitera.

Obsługa funkcji Bluetooth:
1. Przed pierwszym użyciem funkcji Bluetooth na tym urządzeniu, należy sparować transmiter ze swoim telefonem. Najpierw trzeba włączyć łączność Bluetooth w telefonie i wyszukać dostępne urządzenia. Po wyszukaniu transmitera FM przez Bluetooth, należy sparować oba urządzenia. Domyślne hasło dla urządzenia to „0000".
2. W trakcie odtwarzania muzyki, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb telefonu jeśli zarejestruje połączenie przychodzące.

Ładowanie po podłączeniu do portu USB:
Istnieje możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po uprzednim podłączeniu ich do portu USB transmitera FM za pomocą kabla (nie załączony w zestawie). Ładowanie dostępne jest jedynie wtedy gdy transmiter znajduje się w gnieździe zapalniczki samochodowej.

Obsługa:

Operacja	Transmiter FM	Pilot
Odebranie/ zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk ponownie aby zakończyć połączenie.	Naciśnij przycisk
Odtwarzanie/ wstrzymanie odtwarzania	• Naciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie. • Naciśnij przycisk ponownie aby wstrzymać odtwarzanie.	Naciśnij przycisk
Regulacja poziomu dźwięku	• Przekręć pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara aby zmniejszyć głośność; • Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć głośność.	• Naciśnij przycisk "**Vol+**" aby zwiększyć głośność. • Naciśnij przycisk "**VOL-**" aby zmniejszyć głośność.
Ustawienia EQ:	Zmiana EQ obsługiwana jest wyłącznie pilotem.	Naciśnij przycisk „**EQ**" na pilocie aby wybrać tryb EQ.
Zmiana folderu	Zmiana folderu obsługiwana jest wyłącznie pilotem.	Naciśnij przycisk „**FOLDER**" na pilocie aby zmienić folder.

PL

Zmiana częstotliwości	Naciśnij przycisk "**M**", a następnie: ▶▶ aby zwiększyć częstotliwość. ◀◀ aby zmniejszyć częstotliwość.	Naciśnij przycisk: • "**CH+**" aby zwiększyć częstotliwość o 0,1 MHz; • "**CH-**" aby zmniejszyć częstotliwość o 0,1 MHz; Lub wybierz częstotliwość na klawiaturze numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem "**CH+**".
Wybór utworu	Naciśnij przycisk: ▶▶ aby przejść do następnego utworu. ◀◀ aby przejść do poprzedniego utworu.	Naciśnij przycisk: ▶▶ aby przejść do następnej piosenki; ◀◀ aby przejść do poprzedniej piosenki; Lub wybierz numer utworu na klawiaturze numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem ▶/II.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie URZ0461 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

PL

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Instructiuni de siguranta:

- Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare. Distributorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.
- Pastrati dispozitivul departe de: umiditate, apa, surse de caldura si lumina directa a soarelui.
- Nu incercati sa reparati singur aparatul, duceti-l la un service autorizat.

Descriere produs:
Aux in port - Port Aux in
SD Card Slot - SD Card Slot
Volume +
Volume –
USB Reader - Cititor USB
Previous button - Buton Anterior
Frequency tuning - Schimbarea frecventei
Next button - Buton Urmatorul
Answer / Hang off / Play / Pause - Raspunde / Inchide / Redare / Pauza
Output 5 V / 2.1 A - Iesire de 5 V/2.1 A

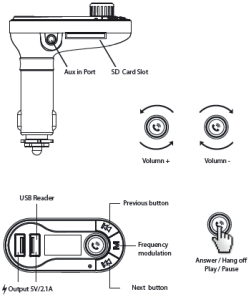

Caracteristici principale:

1. Transmite apelul telefonic, de pe telefon prin Bluetooth la radioul FM de masina.
2. Reda si transmite muzica de pe cardul SD/MMC si USB (MAX.32 GB) la radioul FM de masina sau alte aparate radio FM.
3. Pe durata redarii de muzica, in mometul in care se primeste un apel telefonic, dispozitivul trece automat in modul hands-free.
4. Microfon incorporat Iesire USB dual pentru telefon mobil si alte dispozitive pentru incarcat 5V/2.1A).
5. Ecran LCD de 1.4".
6. Suporta fortmate MP3/WMA.
7. Jack Aux de 3,5 mm pentru a sprijini redarea de la dispozitive audio externe.
8. Bluetooth.
9. Distanta de transmitere : aproximativ 10 m.
10. Alimentarea se face de la mufa brichetei de masina: 12-24 VDC.
11. Telecomanda cu infrarosu.
12. Incarcator cu iesire USB : 5V/2.1A (curent total maxim).

RO

Modul de utilizare al transmitatorului FM:

1. Introduceti acest transmitator FM in mufa brichetei masinii dumneavoastra.
2. Reglati pe o frecventa FM dorita, apoi potriviti aceesi frecventa la transmitatorul

FM folosind butoanele apartului sau cele de la telecomanda.
3. Conectati card-ul SD compatibil (max 32 GB, cardul nu este inclus in colet) in portul SD sau in stick-ul USB (max 32 GB, nu este inclus) in portul USB al transmitatorului dumneavoastra.

Modul de utilizare a Bluetooth-lui:
1. BÎnainte de a utiliza funcția Bluetooth pentru prima dată, împerecheați telefonul mobil cu dispozitivul. Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil,astfel incat sa inceapa cautarea de dispozitive Bluetooth. Când telefonul mobil detectează această unitate, asociati si conectati introducand parola inițială “0000„.
2. In modul de redare muzica, atunci când intra un apel, aceasta unitate va trece automat în modul telefon.

Mod de incarcator USB:
Când această unitate alimentat de la mașină priza brichetă, conectați portul USB al acestei unități pentru telefonul mobil prin cablu USB (nu este inclus). Această unitate va functiona ca un încărcător de telefon mobil.

Ghid rapid utilizare:

Ghid functionare	Transmitator FM	Telecomanda
Raspuns / anulare apel:	Apasati tasta : pentru a raspunde la apel. Apasati tasta : pentru anulare apel.	Apasati tasta
Redare si oprire muzica	• Apasati tasta : redati muzica. • Apasati tasta de doua ori : pauza redare.	Apasati tasta
Reglarea volumului	• Rotiti in sensul in orar pentru a reduce volumul; • Rotiti in sens antiorar pentru a mari volumul.	• Apasati tasta “**VOL+**” pentru a mari volumul. • Apasati tasta “**VOL-**” pentru a reduce volumul.
Setarea optiuni EQ	Nu poate fi setata doar de la telecomanda.	Apasati tasta “**EQ**” pentru a schimba setarea EQ dorita.
Schimbarea directorului:	Setat doar prin telecomanda.	Apasati tasta „**DIRECTOR**” pentru schimbarea directorului.
Schimbarea frecventei	Prima data apasati tasta “**M**”, apoi : • Apasati tasta ▶▶ mariti frecventa. • Apasati tasta ◀◀ reduceti frecventa.	• Apasati tasta “**CH+**” mariti cu 0.1MHz; • Apasati tasta “**CH-**” reduceti cu 0.1MHz; Sau apasati numarul frecventei dorite si apoi apasati tasta “**CH+**” pentru confirnare.

RO

Alegerea muzicii	Apasati tasta ▶▶ redati piesa urmatoare; Apasati tasta ◀◀ redati piesa anterioara.	Apasati tasta ▶▶ redati urmatoarea; Apasati tasta ◀◀ redati piesa anterioara; Sau selectati piesa dupa numar, apoi confirmati ▶/II.

Ne rezervam dreptul de a imbunatati si schimba cuprinsul manualului de utilizare fara instiintare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul URZ0461 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Declaraţia pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica sielectronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO

Peiying®

www.peiying.pl